



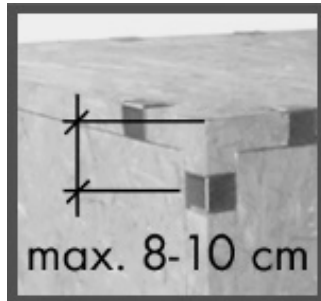

## Allgemeine Hinweise zur Montage und Demontage von FASTFIX-Systemverpackungskisten

### Montage der FASTFIX-Kistenklammer:

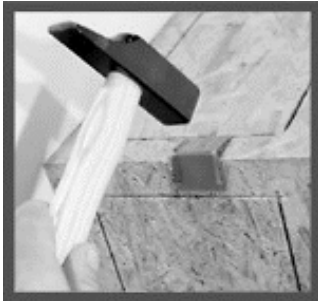


Auf einer Seite in die Nut stecken, über das Eck andrücken und mit einem Hammer (mind. 300 g) aufschlagen (leichtes Klickgeräusch = perfekter Sitz!)  
**Abstand 1. Klammer von allen Außen-Ecken ca. 8 cm**

Seitenlänge in mm	Klammeranzahl in Stück
150-250	1
251-600	2-3
601-900	3-4
901-1200	4-5
1201-1500	5-6
1501-2000	6-7
2001-2500	7-8

Klammerabstand ca. 20 bis 35 cm  
**Bitte beachten Sie immer die Angabe zur Menge und Verteilung der Klammern in der Artikelbeschreibung im Lieferschein!**

### Demontage / Öffnen der FASTFIX-Kiste

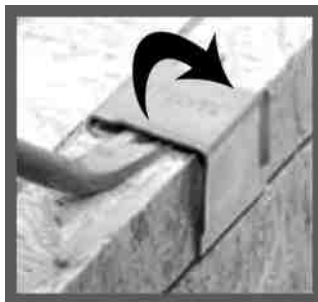

Mit einem Schraubendreher ganz vorne in der Aufbiegung der Klammer einsetzen und **mit einer Drehbewegung die Klammer aus der Nut hebeln.**

### Empfohlene Umreifung (optional)

Zur Erhöhung der **Transportsicherheit** empfehlen wir die Umreifung über die Kistenklammern mit einem Kunststoffband.



## **ACHTUNG – BEI KISTEN MIT IPPC-ANFORDERUNG !**

In der Kiste darf zur Sicherung des Transportgutes nur behandeltes und gekennzeichnetes (gestempeltes) IPPC-Holz verbaut werden. Die Verwendung anderer, nicht entsprechend behandelte Hölzer jeglicher Art und Form führt zur Ungültigkeit unserer IPPC-Kennzeichnung!

Ein Produktvideo finden Sie auf unserer Webpage, oder Sie folgen dem QR-Code!

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da:  
**Tel. +49 87 28 / 911 909 – 0**

